

**** Notice d'Emploi ****

1/ CHARGEMENT DES ANNEAUX DANS LA PINCE

- Retirer la tige de chargeur de la pince
- La barrette d'anneaux complète, **pointe en bas**, est placée dans le chargeur de la pince, **anneaux ouverts vers l'extérieur**. Remettre la tige de chargeur, sans la verrouiller (*ce qui évite aux anneaux de sauter et de se mettre en travers*)
- La barrette seule est retirée du chargeur, en la tirant par le dessous. **Pour plus de facilité, il est conseillé de tirer la barrette bien parallèle au chargeur**. La barrette glisse le long des anneaux qui ...
- ... restent dans le chargeur
- La tige de chargeur est ensuite verrouillée sur le chargeur.
- La pince est prête pour la pose des anneaux

2/ REGLAGE DE L'ECARTEMENT DES ANNEAUX Clé 6 Pans TETE SPHERIQUE de 2

- A l'aide de la vis située entre les 2 poignées, à l'arrière de la pince (à l'intérieur), **Visser pour diminuer** l'ouverture de l'anneau et inversement **Dévisser pour Augmenter** l'ouverture.
- **Il est important de ne pas trop ouvrir l'anneau afin de ne pas le déformer**. Si l'anneau est trop ouvert, il ne se refermera pas entièrement, ce qui diminuera sa tenue sur l'oiseau. En aucun cas nous serions responsable. N'ouvrir l'anneau qu'au minimum pour être posé.

3/ POSE DES ANNEAUX Droitier ou Gaucher

- en 1 seule pression de la main sur les leviers, l'anneau est sorti et écarté, prêt pour la pose sur l'oiseau
- Puis selon le principe d'une agrafeuse, en relâchant les leviers, on vient « recharger » un autre anneau.

AVIMAT vous a vendu un outil fiable en bon état, et ne saurait être responsable en aucun cas, d'une mauvaise utilisation ou de la détérioration de celui-ci.

La vis de réglage de l'écartement de l'anneau permet de régler au plus juste le passage de celui-ci sur le bec. Veillez à ne pas trop écarter l'anneau, il se déformerait et ne donnerait plus toute son efficacité.



.. AVIMAT ..

11 Mail de Plaisance
10700 ARCIS SUR AUBE

Téléphone : 03.25.37.10.00


Télécopie : 03.25.37.79.79

e-mail : contact@avimat.net

Web : www.avimat.net



**NOTICE D'EMPLOI
ET D'ENTRETIEN
Pince Automatique**

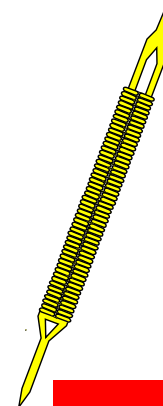

— AVIMAT —
11 Mail de Plaisance
10700 ARCIS SUR AUBE

**** NOTICE D'ENTRETIEN ****

EN FIN DE SAISON IL EST PREFERABLE
D'ENTREtenir LE MATERIEL

Nettoyage Version SIMPLE

**** Pour un nettoyage SIMPLE :**

1/ Nettoyer la pince à l'eau claire,

Sans la démonter, laisser tremper la pince dans un récipient d'eau quelques minutes afin de détremper les salissures intérieures. La passer ensuite sous un robinet et frotter avec une brosse.

2/ Séchage

Il est important de sécher rapidement la pince après le lavage, en préférant l'air comprimé. Il est éventuellement possible de la laisser sécher au soleil, mâchoires vers le bas.

3/ Entretien

Une fois sèche, pulvériser un léger brouillard d'huile du type « 3 en Un » ou graisse blanche en bombe, par l'arrière, entre les 2 poignées et actionner plusieurs fois.

Ranger dans un endroit Sec à l'abri de l'humidité et de la poussière


Pour EVITER TOUS RISQUES DE GRIPPAGE du mécanisme, EVITER L'HUMIDITE

NETTOYAGE / ENTRETIEN DES PINCES

En fin de saison, comme tout outil, il est conseillé de procéder à son nettoyage.

Tout matériel s'entretient, et pour garantir sa longévité, il suffit simplement de prendre un peu de temps pour les passer sous l'eau, et de les frotter à l'aide d'une brosse.

Ensuite, les souffler à l'air comprimé pour retirer le plus gros de l'eau, de les laisser sécher complètement, chargeur en bas, pour permettre à l'eau restante de s'échapper. Une fois sèche, pulvériser un léger brouillard d'huile type « 3 en un » ou de la graisse blanche en bombe, par l'arrière (entre les 2 poignées) et actionner la pince plusieurs fois.

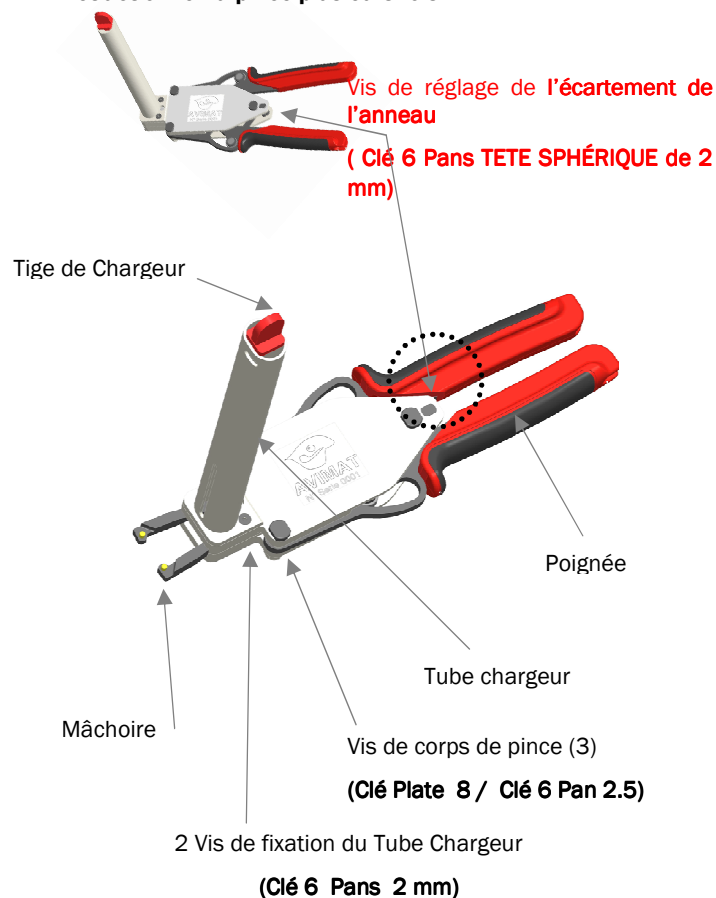

Nettoyage Version EXPERT

**** Pour un nettoyage COMPLET (plus délicat):**

1/ Nettoyer l'extérieur de la pince à l'eau claire avant de procéder au démontage.

ATTENTION : A l'intérieur, la pince comporte diverses pièces. Bien repérer le sens et l'ordre de démontage. Attention à ne pas perdre de pièces, elles ont toutes leur utilité !!!

2/ Mettre la pince à plat sur une table, coté chargeur, Dévisser les 3 vis du corps

clés plate de 8 / 6 Pan 2.5 mm

3/ Démontez l'intérieur et lavez les pièces à l'eau claire

4/ Prendre soin de les sécher complètement (**très important**)

5/ Remonter et avant de refermer, pulvériser un léger brouillard d'huile de type « 3 en Un » ou graisse blanche en bombe.

Ranger dans un endroit Sec à l'abri de l'humidité et de la poussière

Outillage:

- Clé 6 pans TETE SPHERIQUE 2 mm
- Clé 6 pans 2.5 mm
- Clé plate 8